

WINGAEP

Software



The software WINGAEP allows the management for Access Control, Time & Attendance and different applications (On-line/ Off-line) for the PLANET control units or inbuilt readers (GLOBO, TIME) connected to a main Pc WINGAEP software allows to manage several kind of archives to identify people subjected to control informing about passages following the complete access control management in controlled areas.

The software(in all versions) can manage upto 65.535 users and can create reports also about Time & Attendance, offering the data export function in order to elaborate the data on other systems. WINGAEP includes the modality NET: this function allows to control the WINGAEP data contained on the main Pc through other computers connected to the main one by Ethernet lan.


El software de "Control de Accesos" WINGAEP permite la gestión de terminales (GLOBO/TIME) o paneles de gestión PLANET conectados al PC concentrador.

El software WINGAEP realiza la gestión de una serie de archivos con informaciones destinadas a la identificación del personal sujeto a control.

Todas las versiones administran hasta 65.535 usuarios y comprenden los módulos para el conteo y la elaboración de las horas relevadas, para exportar los datos hacia otros sistemas informáticos y para el monitoreo y la condisión de los archivos de un WINGAEP instalado en otro PC en red LAN. Todos los software producidos por Spazio Italia son personalizables según específicas exigencias del cliente

ACCESS CONTROL SOFTWARE / SOFTWARE CONTROL DE ACCESOS (MICROSOFT WINDOWS 95/98/NT 4.0/2000/ME/XP)					
Code <i>Código</i>	WINGAEP-1	WINGAEP-5	WINGAEP-10	WINGAEP-255	WINGAEP-C
Control unit management <i>Número de paneles o terminales administrados</i>	1	5	10	255	255 x 255
Communication and Initialization <i>Comunicación y inicialización</i>	Inbuilt readers/Control Units <i>Con terminales o paneles de gestión</i>				By Pc Concentrator <i>PC concentrador</i>
Time bands management <i>Gestión Franjas horarias</i>	Max 999				
Access level Management <i>Gestión nivel de accesos</i>	Without limits <i>Sin límite</i>				
Management Overcharge <i>Gestión de exceso</i>	Activation and Signalling alarms <i>Activación y señalación de alarma</i>				
Antipassback Management <i>Gestión Anti-pass back global</i>	Local/Global <i>Por área única/por area total</i>				
Communication <i>Comunicación</i>	via SpaceNet, via Lan, via Modem <i>via red Spacenet ,via Lan,via Módem especificable para cada panel</i>				
Vehicular management <i>Gestión transito vehicular</i>	Yes <i>Si</i>				
Protection <i>Protección</i>	Serial code for activation <i>Código Serial</i>				

CONFIGURAZIONE FACILITATA DEL SISTEMA



Il programma presenterà ora una serie di schermate che aiuteranno l'operatore nella configurazione del sistema.

Nelle varie maschere verranno poste diverse domande per individuare le caratteristiche dell'impianto ed operare in automatico le impostazioni necessarie.

In ogni momento sarà possibile interrompere il lavoro per riprenderlo successivamente dal punto in cui lo si era lasciato.

Premere "Avanti" per proseguire con l'aiuto del programma (Scelta consigliata per nuovi utenti) oppure premere "Chiudi" per interrompere questa procedura ed operare manualmente (Per utenti esperti del sistema).

Non mostrare più questa maschera

Indietro **Avanti** Chiudi ?

DEMO WinGAEP vers. 2.96.115 a - SPAZIO ITALIA srl

Archivi Report Ore Mappe Installazioni Comunicazione Utilità Guida

Tessere presenti: 3 Visitatori: 0

Pann.	Descrizione	Data	Ora	Evento	Nominativo	Altri dati
P1	Pannello n.1	11/03/2004	09:41:37	T.OK 1	VERDI GIOVANNI	
P2	Pannello n.2	11/03/2004	09:41:37	T.OK 2	BIANCHI PIETRO	
P3	Pannello n.3	11/03/2004	09:41:37	T.OK 3	NERI MARIO	
P1	Pannello n.1	11/03/2004	09:41:37	T.ER. 4	ROSSI ROBERTO	
P2	Pannello n.2	11/03/2004	09:41:37	T.OK 1	VERDI GIOVANNI	
P3	Pannello n.3	11/03/2004	09:41:39	Allarme 1		
P1	Pannello n.1	11/03/2004	09:41:39	Ripis. 1		
P2	Pannello n.2	11/03/2004	09:41:40	T.OK 1	VERDI GIOVANNI	
P3	Pannello n.3	11/03/2004	09:41:40	T.OK 2	BIANCHI PIETRO	
P1	Pannello n.1	11/03/2004	09:41:41	T.OK 1	VERDI GIOVANNI	
P2	Pannello n.2	11/03/2004	09:41:41	T.OK 3	NERI MARIO	
P3	Pannello n.3	11/03/2004	09:42:16	Ripis. 1		
P1	Pannello n.1	11/03/2004	09:42:17	T.OK 1	VERDI GIOVANNI	
P2	Pannello n.2	11/03/2004	09:42:18	T.ER. 4	ROSSI ROBERTO...	Fuori fascia oraria
P3	Pannello n.3	11/03/2004	09:42:23	Allarme 1		
P1	Pannello n.1	11/03/2004	09:42:28	T.OK 1	VERDI GIOVANNI	
P2	Pannello n.2	11/03/2004	09:42:29	T.OK 2	BIANCHI PIETRO	
P3	Pannello n.3	11/03/2004	09:42:32	T.OK 3	NERI MARIO	
P1	Pannello n.1	11/03/2004	09:42:34	T.ER. 4	ROSSI ROBERTO...	Fuori fascia oraria
P2	Pannello n.2	11/03/2004	09:42:36	T.OK 1	VERDI GIOVANNI	
P3	Pannello n.3	11/03/2004	09:42:37	T.OK 1	VERDI GIOVANNI	
P1	Pannello n.1	11/03/2004	09:42:37	T.OK 1	VERDI GIOVANNI	

MODULO AUTOMATICO Gio 11/03/2004 09:43:36

CONFIGURAZIONE PANNELLI

Pannello: 1 Concentratore: Sottorete Per accedere ai pannelli della sottorete premere il pulsante "Sottorete".

Versione EPROM: 01.08.00 Tipo: 00.Planet c Ultima modifica: 11/03/2004 10:36:02

Note:

Copia dati dal Pannello: Invia configurazione al Pannello Rileva configurazione corrente

Impostazioni principali

- Abilita giustificativi [No]
- Parametri tessera estesi [No]
- Modalità operative [Controllo a...]
- Numero massimo tessere [500]
- Storico bloccato [No]
- Modo OnLine/OffLine [Normal...]
- Gestione anti-passback [No]
- Abilita conteggio [No]
- Numero massimo conteggio [1...]
- Calcolo tempi in [Decimi]
- Messaggio lettore A - N < ["ES...]
- Messaggio lettore A - R > ["ES...]
- Messaggio lettore B - N < ["ES...]
- Messaggio lettore B - R > ["ES...]

Impostazioni lettori

- Tipologia lettore A [Magnetic-Stripe]

Seleziona tutte le programmazioni Deseleziona tutte le programmazioni Mantieni configurazione corrente

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Esegui Annulla Mostra Log ?

File firmware: Fmw-01-08-00-s1.bin


MONITORAGGIO AREE

Centro commerciale Parcheggio esterno Parcheggio interno

Area	Descrizione	Conteggio
	Centro commerciale	467
P1	Parcheggio esterno	267
P2	Parcheggio interno	200

MAPPA

PIANO SOTTERRANEO

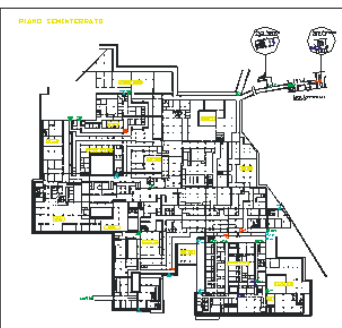

PIANO RESIDUALE

